



この取扱説明書は、最終  
使用保守責任者のお手元  
に届くよう十分にご配慮  
ください。



## 相間バリア

形式：TB-B1/150  
TB-B2/400

### 1. 取付方法

下図の要領で確実に取付けてください。

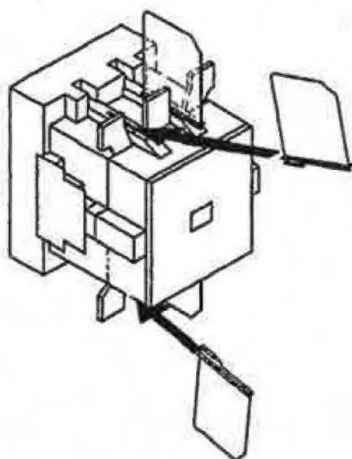


図 1

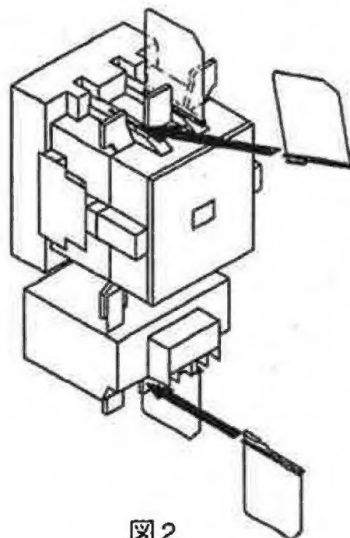


図 2

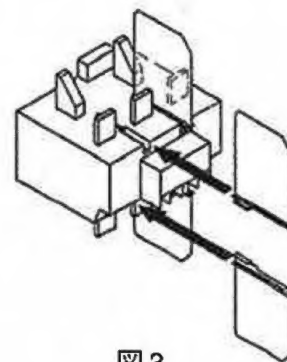


図 3

### 2. 適用形式

相間バリア形式	電磁接触器 図1	電磁開閉器 図2 ※1	サーマルリレー 図3 ※1
TB-B1/150	CA80 CA95 CA125 CA150	MA80 (CA80+TH95) ※2 MA95 (CA95+TH95) ※2 MA125 (CA125+TH125) MA150 (CA150+TH150)	TH125U
TB-B2/400	CA180 CA220 CA300 CA400	MA180 (CA180+TH180) MA220 (CA220+TH220) MA300 (CA300+TH400) MA400 (CA400+TH400)	TH220U TH400U TH220JU

※1：形式TH□Qの2Eサーマルリレーにも取付けられます。

※2：TH95, TH95Qの負荷側には取付けできません。